


Рабочие станции RVi-WS0320 Оператор, RVi-WS0640 Оператор

Технические характеристики

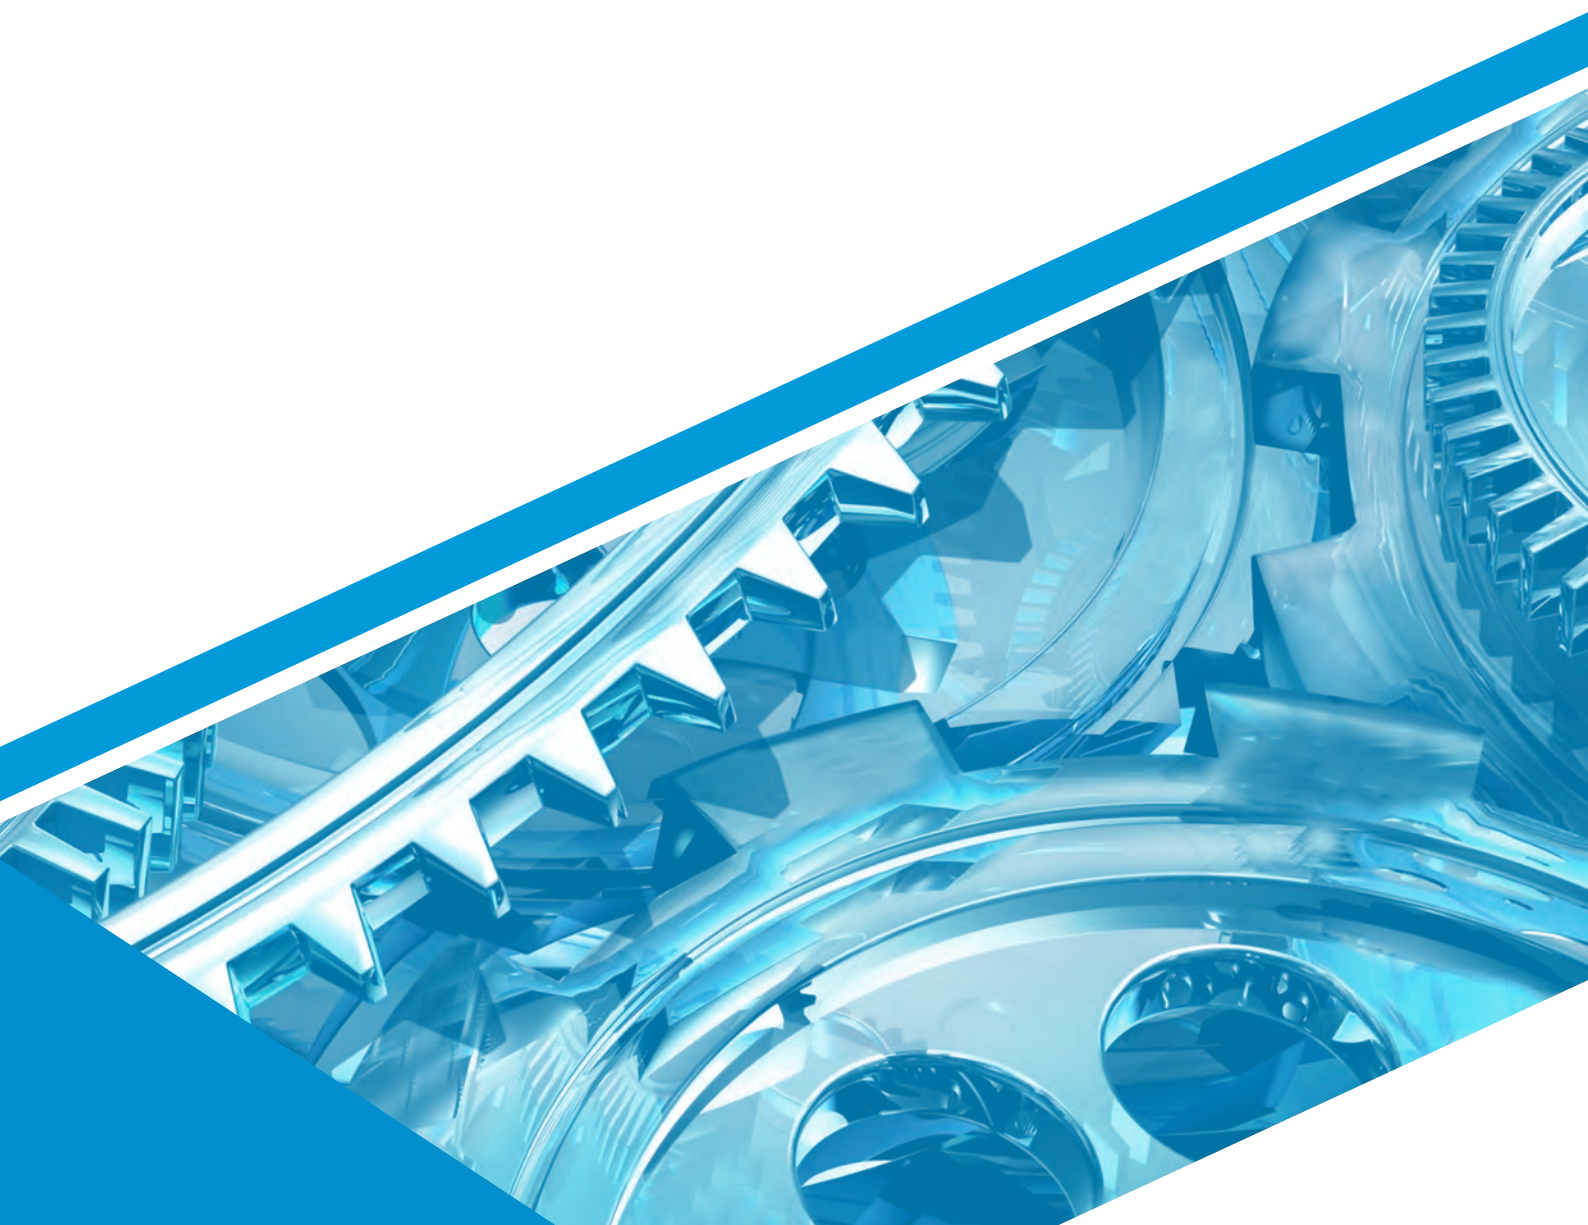

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Рабочие станции «RVi-Оператор»

Рабочие станции для «RVi-Оператор» являются оптимизированным продуктом для системы видеонаблюдения. В решении применяются системы от 2 до 4 мониторов с возможностью подключения

посредством портов VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Отображение на рабочих станциях подразделяется по количеству выводимых каналов видеоизображения – от 64 до 128.

Модель		RVi-WS0320 Оператор	RVi-WS0640 Оператор
УРМ		32 канала	64 канала
Используемое ПО		«RVi-Оператор»	«RVi-Оператор»
Операционная система		Microsoft Windows 10 IoT	Microsoft Windows 10 IoT
Количество отображаемых IP-каналов		32	64
Темп видеоввода на канал, к/с		25	25
Суммарная скорость видеоввода, к/с		800	1600
Разрешение записываемых видеокадров		D1 720x576	D1 720x576
Формат сжатия видеоизображения		H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Количество подключаемых мониторов		2	4
Горячая замена жестких дисков (Hot-Swap)		Отсутствует	Отсутствует
Горячая замена блоков питания(Redundant)		Отсутствует	Отсутствует
Дисковая подсистема	Максимальное количество дисков	До 2 HDD	До 2 HDD
	Интерфейс подключаемых дисков	SATA III	SATA III
	Отдельный SSD под ОС	1xSSD 120 ГБ	1xSSD 120 ГБ
	Поддержка RAID 1	Опционально	Опционально
Интерфейсы	Количество сетевых интерфейсов	1xEthernet 10/100/1000 Мбит/с	1xEthernet 10/100/1000 Мбит/с
	Видеовыходы	2xVGA, 2xDVI-I, 2xHDMI (максимальное разрешение для VGA 2048x1536, максимальное разрешение для цифровых интерфейсов 3840x2160)	2xVGA, 2xDVI-I, 2xHDMI (максимальное разрешение для VGA 2048x1536, максимальное разрешение для цифровых интерфейсов 3840x2160)
	Интерфейс SAS для подключения JBOD	Отсутствует	Отсутствует
	Порты USB на задней панели	6xUSB 3.0, 1xUSB 3.0 (Type-C)	6xUSB 3.0, 1xUSB 3.0 (Type-C)
Дополнительные параметры сервера	Язык интерфейсов	Русский	Русский
	Процессор видеосервера	8th Generation Intel® Core	8th Generation Intel® Core
	Чипсет	Intel	Intel
	Оперативная память	8 ГБ (2x4 ГБ)	8 ГБ (2x4 ГБ)
	Тип видеокарты	Дискретная	Дискретная
	Видео	1xNvidia 2Gb GDDR5	2xNvidia 2Gb GDDR5
	Блок питания	550 Вт	550 Вт
	Форм-фактор корпуса	MiniTower	MiniTower
	Размеры корпуса	355x170x355 мм	355x170x355 мм
	Комплектация	USB мышь, клавиатура, кабель питания	USB мышь, клавиатура, кабель питания
Гарантия		3 года	3 года

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru